



**6' BAKER
SCAFFOLD**

ITEM CODE: SCF6B

ASSEMBLY INSTRUCTIONS & OPERATIONAL SAFETY




PLEASE READ INSTRUCTIONS AND WARNINGS CAREFULLY BEFORE USE

OSHA
29 CFR Pt. 1926


ANSI
A10.8

CSA
S269.2 M87


PACKAGING CONTENTS

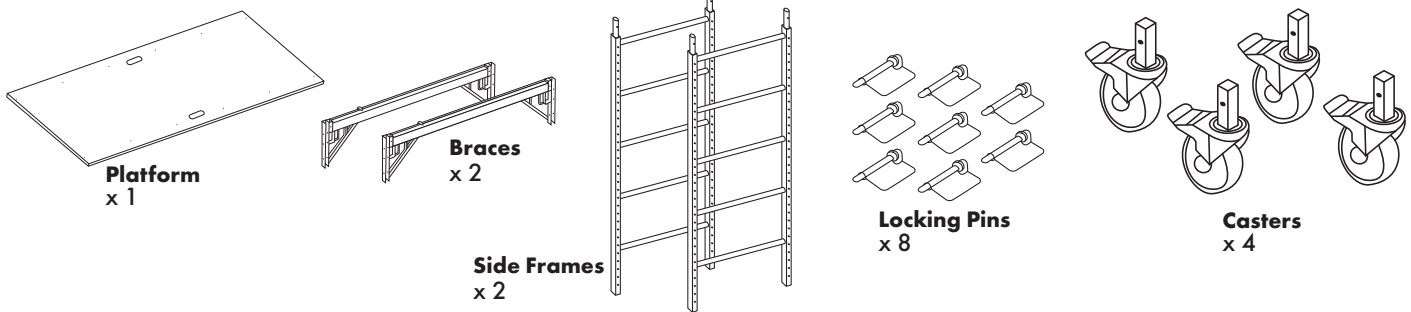

1

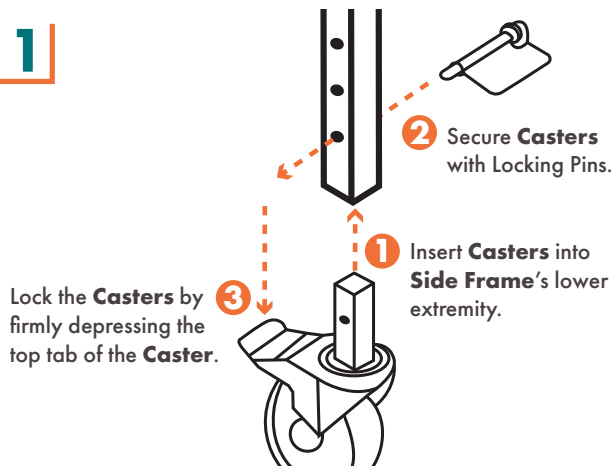


2

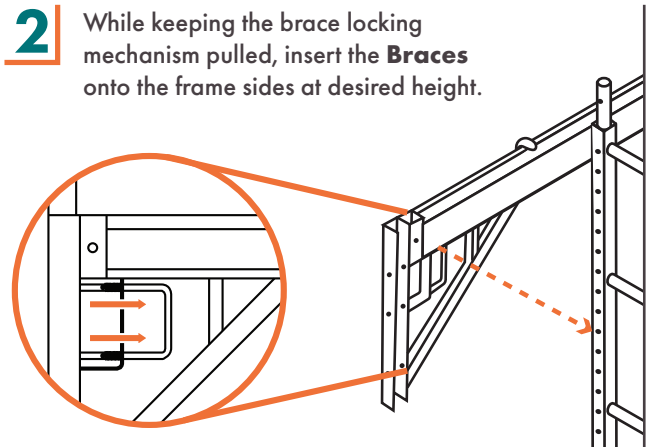


3

Ensure that the locking stems are properly engaged in **Side Frames** before releasing.

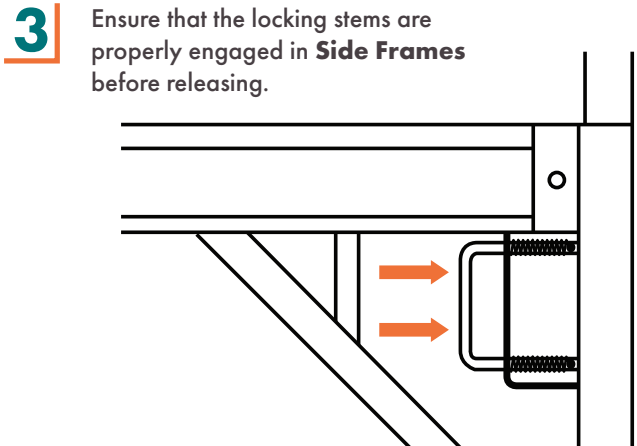


4


Secure the **Braces** using the **Locking Pins**.

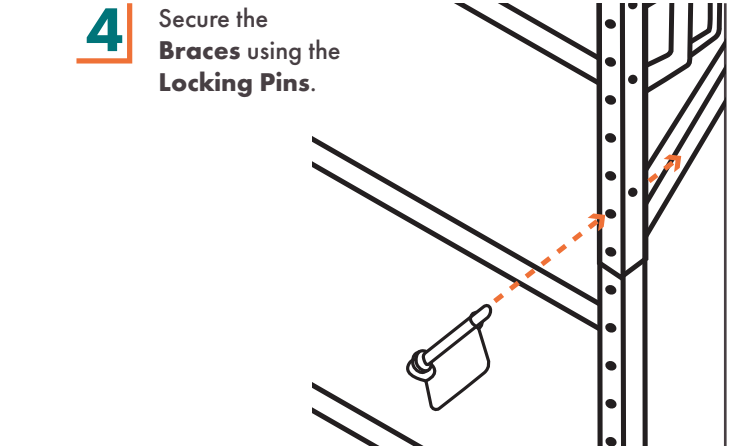


- 5** Install the **Platform** onto the **Braces**, making sure it is fully seated.

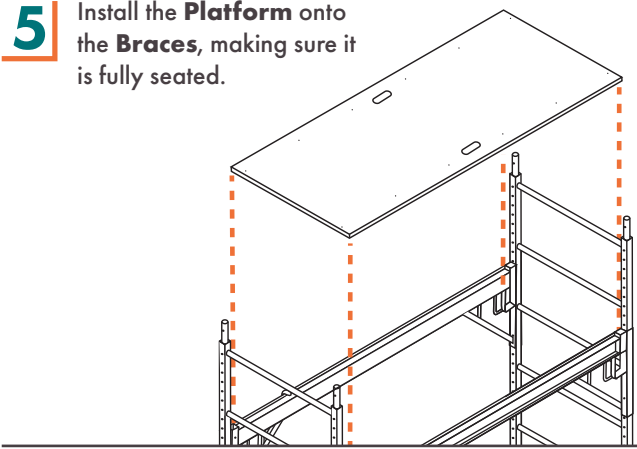

- 6** Turn the platform security latches toward the inside.

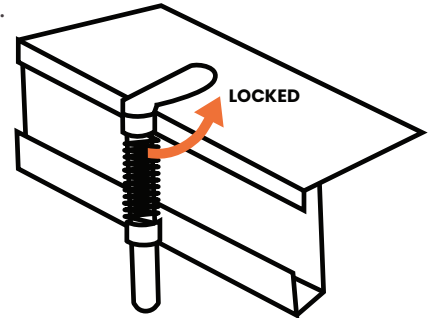

AVAILABLE ACCESSORIES

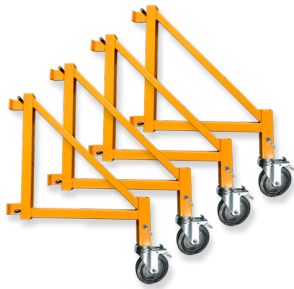

Item Code: **SCF6B-O**

14" Outriggers (4 pc/set)



Item Code: **CAS5SL**

5" Swivel Caster with Break



Item Code: **SCF6B-G**


Guardrail Set



MAXIMUM CLIMBING DISTANCE

Maximum distance to keep from the side frame in order to safely climb a scaffold unit. The loading condition indicated in this table is only the scaffold's self-weight (i.e. weights of guardrail or outriggers are not considered.)

Total Weight (Worker + Tools)	One Unit High	Two or More Units High*
	Distance is measured from the farthest body part to the ladder**	
150 LB	14.11 in.	26.58 in.
160 LB	13.22 in.	24.92 in.
170 LB	12.45 in.	23.45 in.
180 LB	11.75 in.	22.15 in.
190 LB	11.14 in.	20.98 in.
200 LB	10.58 in.	19.94 in.
210 LB	10.08 in.	18.99 in.
220 LB	9.62 in.	18.12 in.
230 LB	9.20 in.	17.34 in.

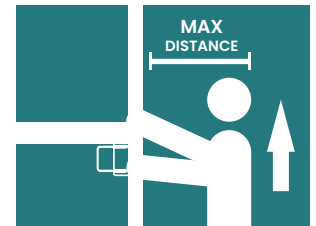

* The counterweight provided by the guardrails and outriggers is not considered in this calculation.

** No part of the body should extend farther than the distance



WARNING

Read, understand and follow all instructions and safety rules before use. Failure to do so could result in serious injury or death.



METAL CONDUCTS ELECTRICITY

Never use the scaffold where contact may be made with power lines or near any live electrical circuits.



DO NOT OVERLOAD

The max load capacity of the scaffold (1,000 lb) decreases when stacking units: one unit high = 1,000 lb / two units high with guardrails = 841 lb / three units high with guardrails = 735 lb.

OPERATION AND SAFETY

PROPER INSPECTION

- Inspect upon receipt and before each use. All parts must be in good working condition. Do not use if the scaffold is damaged, broken or parts are missing.
- There must be a minimum of two side braces installed on each scaffold level and evenly spaced throughout the scaffold.
- Braces must be inspected to ensure locking mechanisms are working properly. Any brace with damaged locking devices should not be used.
- The wood platform must be fully seated within the braces and locked with the security latches before each use.
- Check the wood platform for loose or missing steel frame components, large holes or thin spots where the plywood has been worn. Worn or damaged platform must be replaced promptly.
- Always use the locking pins to lock the casters to the side frames.
- Follow assembly instructions and examine thoroughly to make sure unit is properly assembled.
- Never make temporary repairs of damaged or missing parts or modify the scaffold or any of its components in any way.

PROPER CARE AND STORAGE

- Store the scaffold inside and in a safe and dry place.
- Always keep the scaffold clean, free of debris and all foreign materials.
- Do not expose this scaffold to corrosive substances. Acids are corrosive and can affect strength of scaffold.
- Remove or fasten all tools, material or equipment before moving. Use extra caution when moving to avoid tipping.

PROPER USAGE - DOs

- Always use this scaffold in conformity with applicable local or national legislation.
- This product is designed to be used and stored indoors. NOT FOR OUTDOOR USE!
- Wear appropriate Personal Protective Equipment.
- This scaffold must be used on a firm and level surface that is free of debris, pits, holes or obstructions.
- Maintain a firm grip and keep a steady pace while climbing scaffold.
- Always keep the body close to the ladder as shown in the "Maximum Climbing Distance" table (Page 2).
- Always climb up or down the scaffolding side frames facing towards the ladder.
- Always step over the ladder to access the platform when climbing from the exterior.
- Always keep the body centered between the side frame's uprights and keep three points of contact with the ladder.
- Always remove casters when using this scaffolding on stairs.
- Guardrails must be installed on all open sides of a work platform where a person could fall from a height of 6 ft (1.8 m) or more.
- Always use outriggers and guardrails when stacking units.
- Always be mindful of coworkers working above and below you, as well as others working on the scaffold.

PROPER USAGE - DON'Ts

- Do not use during adverse weather such as heavy rain, sleet, ice, snow or strong winds.
- Do not overload the scaffold.
- Do not use the scaffold if you are in poor health, taking medications or any other substances, or have been consuming alcohol, all of which may impair your ability to work safely on this product.
- Do not use if the surface is not firm and level.
- Do not climb unless all casters are in locked position.
- Do not create a swaying motion when climbing or rock the scaffold.
- Do not climb on any portion of the scaffold frame not intended for climbing.
- Do not jump from, to, or between scaffolding.
- Do not lean out or overreach. Always keep body centered inside structure of scaffold.
- Never move the scaffold if a person is on or inside the scaffold.
- Do not use powered devices to propel this scaffold. Use extra caution near operating machinery.
- Never place anything under or attach anything to this scaffold to increase height or to adjust to uneven surfaces.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Magnum Tool Corp., Inc. offers a one-year limited warranty on the scaffold against manufacturing defect from the date of purchase. Excluded from all warranties are inbound freight or freight losses. At its own discretion, Magnum Tool Corp., Inc. will replace or repair this product and return it within a reasonable time. This warranty does not cover any damage(s) caused by any incorrect or inappropriate use, care or maintenance. Returns are not accepted without a valid Return Merchandise Authorization #. Please call us at 1-888-443-8889 to obtain a RMA number prior to sending back the product.



**6' BAKER
SCAFFOLD**

MODELO: SCF6B

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y DIRECTIVAS DE SEGURIDAD





POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ATENTAMENTE ANTES DE USAR

OSHA
29 CFR Pt. 1926




ANSI
A10.8

CSA
S269.2 M87

CONTENIDOS

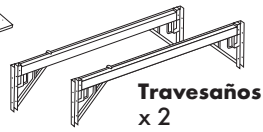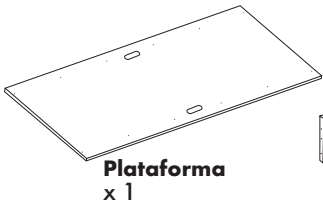

Cuadros Laterales
x 2

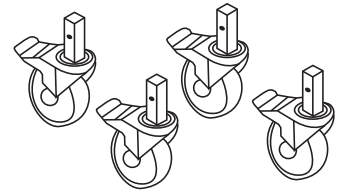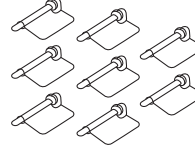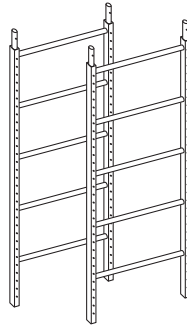


1

Asegúrese de bloquear las ruedas bajando las lengüetas que están encima de las ruedas.




2

Mientras está tirando/jalando el mecanismo de bloqueo de llaves del travesaño introduzca los soportes laterales a la altura deseada.

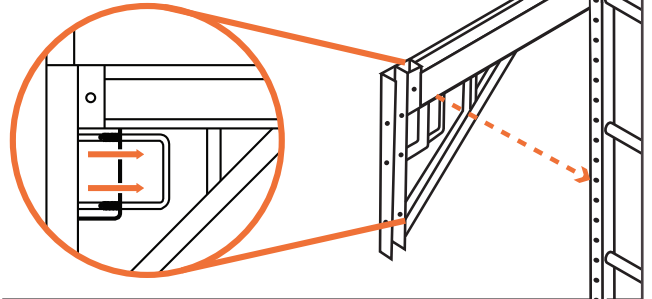


3

Asegúrese que los mecanismos de bloqueo de llaves están bien metidos en los cuadros laterales.

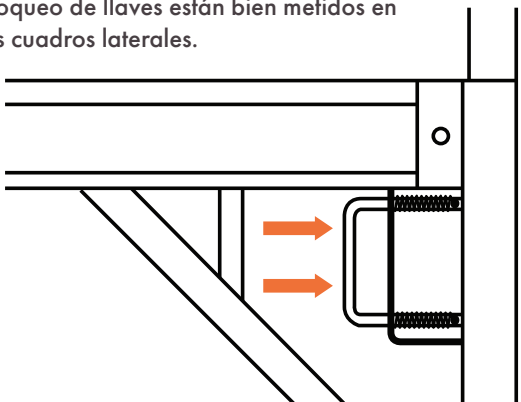


4


Asegúrese de bloquear los pestillos de seguridad.

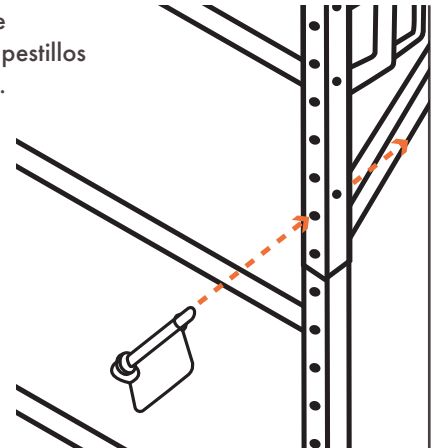


- 5** Instale la plataforma sobre los travesaños. Asegurese que este completamente asentada.

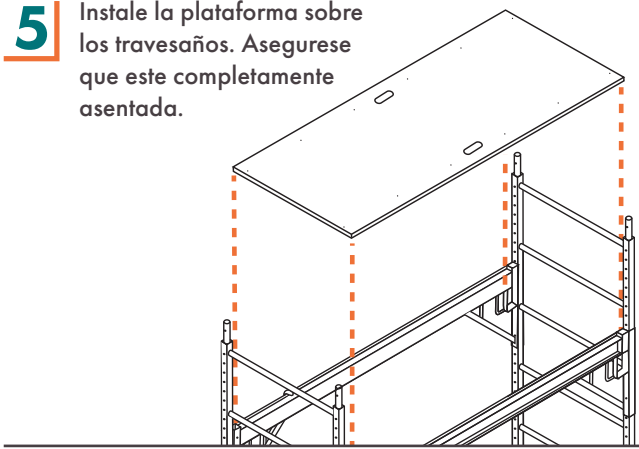

- 6** Gire los picaportes de seguridad de la plataforma hacia el interior.

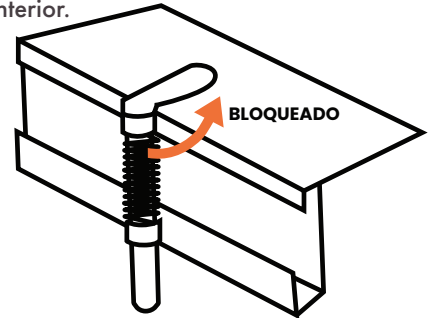

ACCESORIOS DISPONIBLES

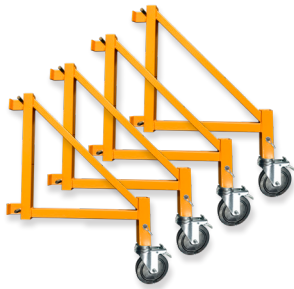

Modelo: SCF6B-O

Estabilizadores de 14" (4 pc/set)



Modelo: CAS5SL

Rueda Giratoria con Freno de 5"



Modelo: SCF6B-G

Set de barandilla de seguridad



DISTANCIA MAXIMA DE ACCESO

Máxima distancia de acceso segura a mantener con relación al cuadro lateral del andamio móvil. La condición de carga considerada en esta tabla es únicamente el peso del andamio como tal.

PESO TOTAL
(TRABAJADOR +
HERRAMIENTAS)

UNA UNIDAD DE ALTURA

DOS UNIDADES DE ALTURA O MÁS*

La distancia es medida desde la parte del cuerpo más alejada de la escalera**

PESO TOTAL (TRABAJADOR + HERRAMIENTAS)	UNA UNIDAD DE ALTURA	DOS UNIDADES DE ALTURA O MÁS*
150 LB	14.11 in.	26.58 in.
160 LB	13.22 in.	24.92 in.
170 LB	12.45 in.	23.45 in.
180 LB	11.75 in.	22.15 in.
190 LB	11.14 in.	20.98 in.
200 LB	10.58 in.	19.94 in.
210 LB	10.08 in.	18.99 in.
220 LB	9.62 in.	18.12 in.
230 LB	9.20 in.	17.34 in.



* El contrapeso que proporciona el sistema con barandilla de seguridad y los estabilizadores no es considerado en este cálculo.

** Ninguna parte del cuerpo debe encontrarse más lejos que la distancia mencionada

**PRECAUCIÓN**

La falta de comprensión y respeto a todas las reglas de seguridad y el incumplimiento de las instrucciones de montaje pueden causar lesiones graves o mortales.

**EL METAL CONDUCE LA ELECTRICIDAD**

No use este equipo donde pueda estar en contacto con líneas de electricidad o circuitos eléctricos vivos.

**NO SOBRECARGUE**

Este andamio está diseñado para soportar cargas máximas de 1000 lb. La capacidad de carga máxima disminuye cuando las unidades se sobrepone: una unidad de altura = 1000 lb / dos unidades de altura con barras de seguridad = 841 lb.

OPERACIÓN Y SEGURIDAD**INSPECCIÓN ADECUADA**

- Inspeccione al recibir y antes de cada uso. Todas las partes tienen que estar en buenas condiciones. No use el andamio si está en condición dañada, rota o con partes perdidas.
- Debe haber un mínimo de dos travesaños instalados en cada nivel del andamio y espaciados uniformemente.
- Los travesaños deben ser inspeccionados para asegurarse que los mecanismos de bloqueo funcionan correctamente. Cualquier travesaño con mecanismos dañados no deben ser usados.
- El suelo de madera debe ser revisado para detectar componentes sueltos o perdidos, hoyos grandes o puntos débiles. Suelos dañados o muy usados deben ser reemplazados prontamente.
- El suelo de madera debe estar completamente sentado dentro de los travesaños y bloqueado con los pestillos de seguridad antes de ser usado.
- Siempre use pestillos de seguridad para bloquear las ruedas a los cuadros laterales.
- Siga las instrucciones de ensamblaje y examine a fondo para asegurarse que la unidad es segura.
- Nunca haga reparaciones temporales a partes dañadas o perdidas. Nunca modifique el andamio o sus componentes de cualquier forma.

CUIDADO Y ALMACENAMIENTO

- Almacene el andamio dentro de un lugar seco y seguro.
- Siempre mantenga el andamio limpio, libre de escombros y cualquier material extraño.
- No exponga el andamio a sustancias corrosivas. Ácidos son corrosivos y pueden dañar su resistencia.
- Remueva o asegure todas las herramientas, material o equipo antes de mover. Use cuidado antes de mover para evitar tirarlo.

USO ADECUADO - QUE HACER

- Siempre use este andamio en conformidad con leyes nacionales o locales, cualquiera que aplique.
- Este producto está diseñado para uso en interiores y almacenado en interiores.
- Use equipo apropiado de protección personal.
- Este andamio debe ser usado en una superficie firme y nivelada que sea libre de escombros, hoyos o obstrucciones.
- Mantenga un agarre firme y un paso estable cuando escale.
- Siempre mantenga el cuerpo cerca a las escaleras como es mostrado en "Distancia Máxima de Acceso" (Página 2).
- Cuando escale desde el exterior, siempre pase por encima de la escalera para acceder la plataforma.
- Siempre mantenga el cuerpo centrado entre los lados de los cuadros laterales.
- Siempre remueva las ruedas cuando use el andamio en escaleras.
- Barandillas de seguridad deben ser instaladas en todos los lados abiertos del área de trabajo donde una persona pueda caer.
- Siempre use estabilizadores y barandillas de seguridad al apilar unidades.
- Siempre tenga en cuenta otros trabajadores trabajando arriba y debajo cuando use el andamio.

USO INADECUADO - QUE NO HACER

- No use este equipo si tiene mala salud, toma medicamentos, drogas, o ha consumido alcohol, todos los cuales pueden impedir la habilidad de trabajar seguramente en este producto.
- No use en mal clima con mucha lluvia, nevadas o en vientos fuertes.
- No sobrecargue el peso del andamio.
- No use si el suelo no está nivelado o firme.
- No escale si las ruedas no están en posición de freno.
- No cree movimientos de balanceo cuando escale.
- No escale cualquier parte del andamio que no es intencionado para escalar.
- No salte desde, hacia, o entre otros andamios.
- No vaya demasiado lejos, siempre mantenga su cuerpo centrado dentro del andamio.
- Nunca mueva el andamio cuando esté parado en él o con alguien en él.
- No use dispositivos para impulsar el andamio. Use precaución cuando lo use cerca de maquinaria.
- Nunca coloque algo debajo o ate algo a este andamio para incrementar la altura o ajuste a superficies desiguales.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Magnum Tool Corp., Inc. ofrece una garantía limitada de un año en el andamio contra defectos de fábrica desde la fecha de compra. Excluidos de todas las garantías son pérdidas en envío. A su discreción, Magnum Tool Corp., Inc. puede reemplazar o reparar este producto y devolverlo dentro de un tiempo razonable. Esta garantía no cubre cualquier daño(s) causado por cualquier uso incorrecto o inapropiado, mal cuidado o mal mantenimiento. Por favor llámenos al 1-888-443-8889 para obtener un número de RMA antes de enviar el producto de vuelta.